
AIRWOODS
Building Living Quality

AV-TTW6-W

Eco Pair egyhelyiséges
Energia-visszanyerő szellőztető
Használati útmutató

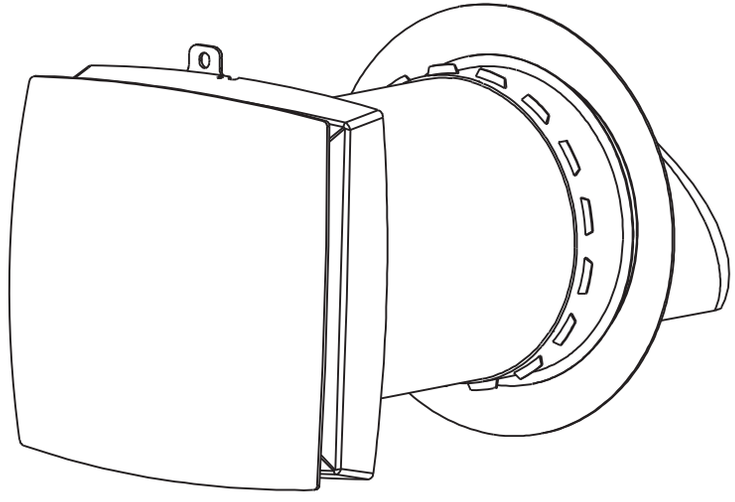

01000000099

CE

Tartalom

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 3

BEVEZETÉS 6

HASZNÁLAT 6

CSOMAGOLÁSI LISTA 6

FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREK 7

KIALAKÍTÁS ÉS MŰKÖDÉS 9

TELEPÍTÉSI RAJZ 10

ÜZEMMÓDOK 11

A SZELLŐZTETŐ TELEPÍTÉSE 12

A FUNKCIÓK LEÍRÁSA 14

TÁVVEZÉRLŐ 14

FŐ-ALÁRENDELT ÖSSZEKAPCSOLÁS SZINKRONIZÁLÁSI FUNKCIÓ 15

FŐ EGYSÉG BEÁLLÍTÁSAI 16

ALÁRENDELT EGYSÉG BEÁLLÍTÁSAI 17

FŐ ÉS ALÁRENDELT EGYSÉGEK VISSZAÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 18

IOT HÁLÓZATI JELLEMZŐK 19

WIFI CSATLAKOZÁSI LÉPÉSEK 20

KARBANTARTÁS 23

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK 24

HIBAELHÁRÍTÁS 25

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

- Az AV-TTW6-W hővisszanyeréses szellőztető berendezés használata és telepítése előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
- A szellőztető berendezés telepítését és használatát a jelen felhasználói kézikönyvvel, valamint az összes vonatkozó helyi és országos építési, elektromos és műszaki szabályzattal és szabvánnyal összhangban kell elvégezni.
- A jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket komolyan kell venni, mivel azok alapvető személyi biztonsági információkat tartalmaznak.
- A biztonsági előírások be nem tartása sérülést vagy a szellőztető berendezés károsodását eredményezheti.
- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg mindaddig, amíg a szellőztető berendezést használja.
- Ezt a berendezést 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy utasítást kaptak a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a berendezést és nem végezhetik annak karbantartását.
- Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A szellőztető berendezést javasolt több mint 2,1 m-rel a padló szintje felett telepíteni.
- Óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a gázok visszaáramlása a helyiségbe a nyitott égéstermék-elvezetővel rendelkező gázüzemű vagy egyéb tüzelőanyaggal működő berendezésekből.
- Az elszívó ventilátorok az égéstermék-gázok visszaáramlása miatt hátrányosan befolyásolhatják a gázt vagy egyéb tüzelőanyagot égető berendezések biztonságos működését (beleértve a más helyiségekben lévőket is). Ezek a gázok potenciálisan szén-monoxid-mérgezést okozhatnak. Egy elszívó ventilátor, például válaszfal-ventilátor vagy csatornaventilátor telepítése után a nyitott égéstermék-elvezetésű gázkészülékek működését egy hozzáértő személynek ellenőriznie kell annak biztosítására, hogy az égéstermék-gázok visszaáramlása ne fordulhasson elő.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a berendezésből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- Ha a berendezést hosszabb ideig használaton kívül tárolják, az elemeket ki kell venni.
- A tápegység csatlakozóit nem szabad rövidre zárni.
- Gondosan ügyeljen a távvezérlőre, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek lenyeljék az elemeket, és ezzel balesetet okozzanak.

A kézikönyvben használt szimbólumok



FIGYELEM!



NE TEGYE!


A szellőztető telepítésének biztonsága Óvintézkedések



A szellőztető berendezést a telepítési vagy javítási műveletek megkezdése előtt le kell választani a tápfeszültségről.



A szellőztető berendezést nem szabad a felhasználói kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományon kívül, illetve agresszív vagy robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni.



Ne helyezzen semmilyen fűtőberendezést vagy egyéb eszközt a szellőztető berendezés tápkábelének közvetlen közelébe.




Ne használjon sérült berendezést vagy vezetékeket a szellőztető áramellátáshoz való csatlakoztatására.



A szellőztető berendezés telepítése során tartsa be az elektromos szerszámok használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.



Óvatosan csomagolja ki a szellőztető berendezést.



A szellőztető berendezést kizárólag a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelően használja.


A szellőztető telepítése Biztonsági óvintézkedések




Ne érintse meg a vezérlőt vagy a távvezérlőt nedves kézzel. Ne végezze a szellőztető berendezés karbantartását nedves kézzel.




Ne engedje, hogy gyermekek üzemeltessék a szellőztető berendezést.




Ne mossa le a szellőztető berendezést vízzel. Óvja a szellőztető elektromos alkatrészeit a víz bejutásától.




Ne takarja el a légcsatornát, amikor a szellőztető berendezés be van kapcsolva.




Karbantartás előtt válassza le a szellőztető berendezést a tápfeszültségről.




Ne sértse meg a tápkábelt a szellőztető berendezés működtetése közben. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.



Tartsa távol a robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat a szellőztető berendezéstől.



Ne nyissa ki a működő szellőztető berendezést.



Ne engedje, hogy a szellőztetőből kiáramló levegő közvetlenül nyílt lánggal működő eszközökre vagy gyertyákra irányuljon.

BEVEZETÉS

A jelen felhasználói kézikönyv tartalmazza az AV-TTW6-W hővisszanyeréses szellőztető berendezés műszaki leírását, működtetési, telepítési és szerelési útmutatóját, valamint műszaki adatait.

HASZNÁLAT

- A szellőztető berendezést lakások, villák, szállodák, kávézók és egyéb lakó- és középületek légcseréjére tervezték. A szellőztető berendezés egy kerámia hővisszanyerő maggal és egy ventilátorral van felszerelve, amely friss levegőt biztosít és elszívja a levegőt energia-visszanyerés mellett.
- A szellőztető berendezést falon keresztüli beépítésre tervezték. A teleszkópos szellőztető kialakítás lehetővé teszi a telepítést 230 mm és 420 mm közötti vastagságú falakba.
- A szellőztető berendezés folyamatos működésre van tervezve, állandó hálózati csatlakozás mellett.
- A szállított levegő nem tartalmazhat semmilyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes keveréket, vegyszerek párolgását, durva port, kormot és olajrészecskéket, ragadós anyagokat, szálas anyagokat, kórokozókat vagy bármilyen más káros anyagot.



Telepítés és csatlakoztatás
A műveleteket kizárólag megfelelően képzett személyzet végezheti el a megfelelő biztonsági eligazítás után.
A szellőztető berendezés telepítési helyén meg kell akadályozni a felügyelet nélküli gyermekek hozzáférését.


CSOMAGOLÁSI LISTA

Szellőztető berendezés	1
Tartozékok tasakja	1
Távvezérlő	1
Felhasználói kézikönyv	1
Csomagolódoboz	1

FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- A szellőztető berendezést beltéri használatra tervezték, -20 °C (-4 °F) és +50 °C (+122 °F) közötti környezeti hőmérséklet és 80% alatti relatív páratartalom mellett.
- A szellőztető berendezés II. érintésvédelmi osztályú elektromos készüléknek minősül.
- Szilárd tárgyak és folyadékok elleni behatolásvédelmi (IP) osztály: IPX2.
- A szellőztető kialakítását rendszeresen fejlesztik, így egyes modellek kis mértékben eltérhetnek a jelen kézikönyvben leírtaktól.

SZELLŐZTETŐ TELJES MÉRETEI (mm)

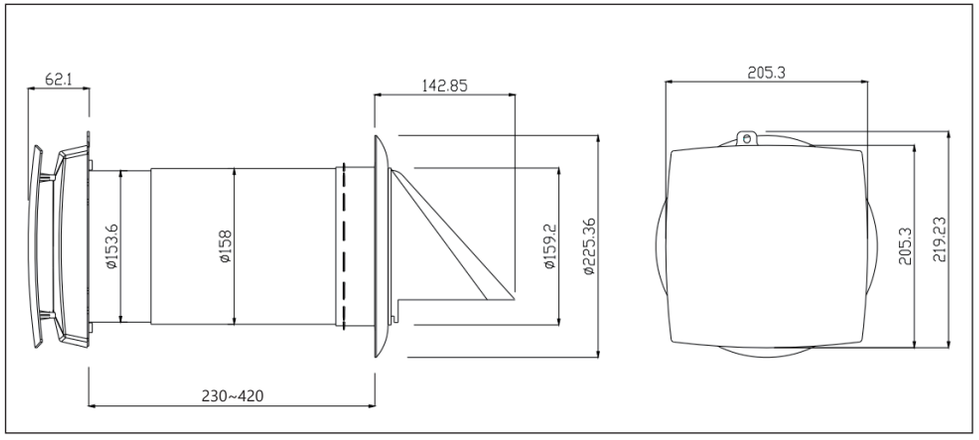


Használati útmutató a felhasználó és a szakképzett szerelő számára

Feszültség	100-240 V AC
Frekvencia	50/60 Hz
Bemeneti teljesítmény	5,9/8,8/11,3 W
Áram	0,03/0,05/0,06 A
Fordulat/perc	2000 (max)
Légáram (alacsony/közepes/magas)	26/55/64 m³/h
Hangnyomásszint 1 méter távolságban (dBA)	28/32,9/36,7 dB(A)
Hangnyomásszint 3 méter távolságban (dBA)	12/27,5/31,9 dB(A)
Hővisszanyerési hatásfok	akár 97%
IP védettségi osztály	IPX2
Légcsatorna átmérő	159 mm
SEC	A osztály
Szerelési mód	Falra szerelhető
Nettó tömeg	3,4 kg

KIALAKÍTÁS ÉS MŰKÖDÉS

- A szellőztető berendezés egy teleszkópos légcsatornából áll – melynek hossza a külső légcsatornában lévő belső légcsatorna helyzetével állítható –, valamint a szellőztető egységből és a szellőzőburkolatból.
- A belső csatornában két szűrő és a kerámia hővisszanyerő mag található. A szűrők feladata a befújt levegő tisztítása, valamint az idegen tárgyak hővisszanyerőbe és ventilátorba való bejutásának megakadályozása.
- A kerámia hővisszanyerő mag hőt von el az elszívott levegőből a befújt levegő felmelegítéséhez vagy lehűtéséhez.
- A hővisszanyerő mag belsejében egy kihúzózsinór található, amely megkönnyíti annak kivételét a szellőztetőből. A hővisszanyerő mag egy szigetelőanyagra van felszerelve, amely tömítőanyagként is szolgál.
- A szellőztető berendezés a fal belső oldala felől is telepíthető.

TELEPÍTÉSI RAJZ

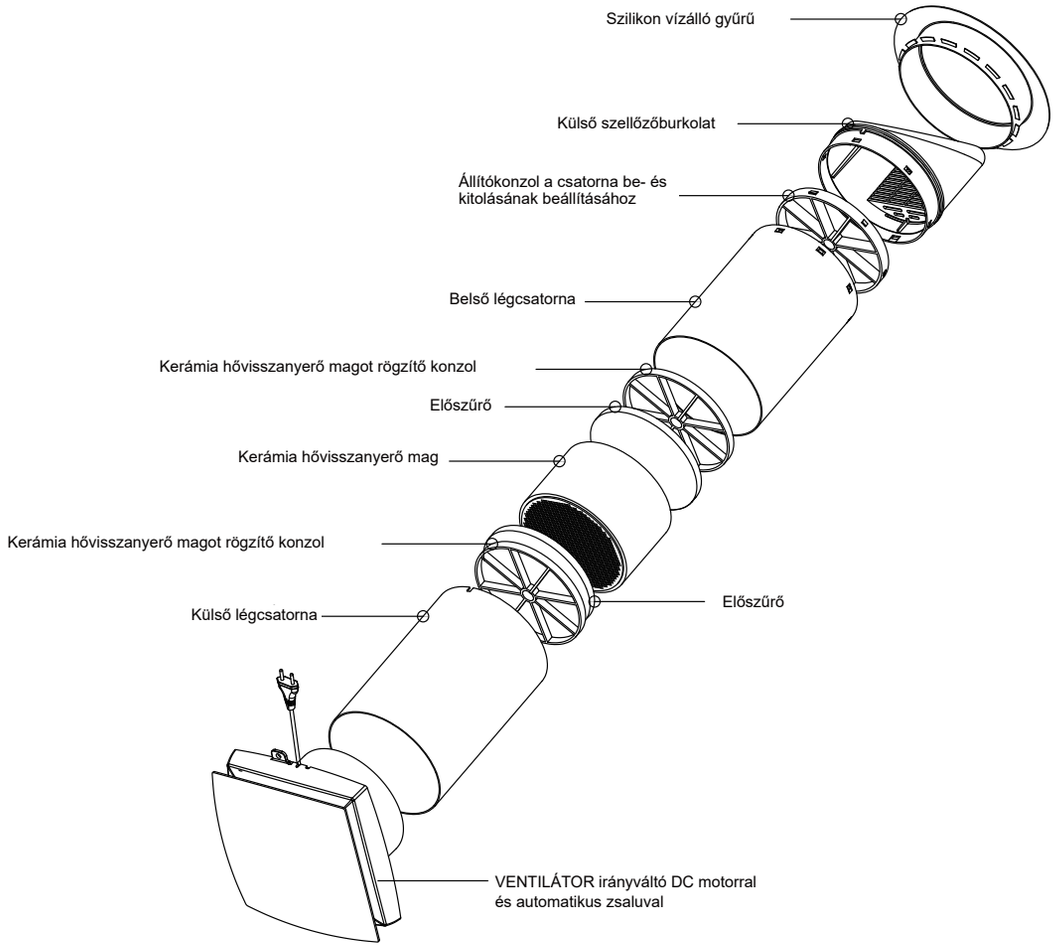


ÜZEMMÓDOK


Szellőztetési üzemmód. A szellőztető berendezés elszívási vagy befúvási üzemmódban működik a beállított sebességgel. Két összekapcsolt szellőztető szinkron működése esetén az egyik egység befúvási üzemmódban, a másik elszívási üzemmódban működik.

Hővisszanyerési üzemmód. A szellőztető berendezés két ciklusban működik, egyenként 75 másodpercig, hogy biztosítsa a hő- és páravisszanyerést.

1. szakasz A meleg, elhasznált levegő elszívásra kerül a helyiségből, és átáramlik a kerámia hővisszanyerő magon, amely fokozatosan elnyeli a hőt és a nedvességet. 75 másodperc elteltével a szellőztető berendezés befúvási üzemmódra vált.

2. szakasz A friss és hideg külső levegő átáramlik a hővisszanyerő magon, és felveszi az ott felhalmozódott nedvességet és hőt. 75 másodperc után, amikor a hővisszanyerő mag lehűl, a szellőztető berendezés visszavált elszívási üzemmódra.

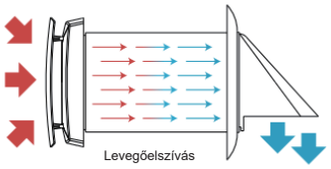

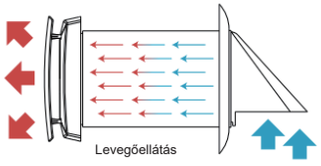



TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


VIGYÁZAT!

A szellőztető telepítése előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet


A helyiségben található por lerakódásának és felhalmozódásának megelőzése érdekében a szellőztető berendezést nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol a légcsatornát redőnyök, sötétítők, függönyök stb. elzárhatják. Ugyanakkor a függönyök akadályozhatják a normál légáramlást a helyiségben, ami csökkenti a szellőztető berendezés működésének hatékonyságát.

A SZELLŐZTETŐ TELEPÍTÉSE


1. Készítsen egy kör alakú nyílást a belső falon keresztül. A nyílás mérete az alábbiakban látható.

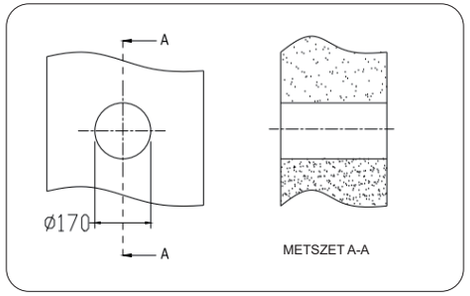


2. Szerelje össze a belső csatornát és a külső csatornát, hogy alkalmazkodjon a fal vastagságához. Ezután vegye ki a belső csatornát. A konzol segítségével forgassa el a külső csatornát előre-hátra, balra-jobbra, hogy a külső szellőzőburkolat jelzése alapján a levegő be- és kimeneti nyílása megfelelően, lefelé nézve legyen felszerelve.

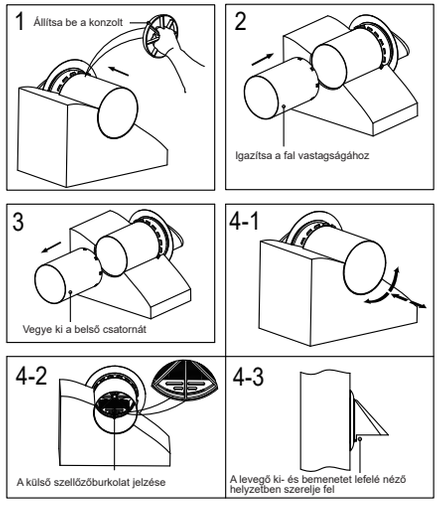


3. Telepítse a szellőztető berendezést a fali nyíláson keresztül belülről, majd az állítókonzol segítségével húzza vissza a csatornát, hogy a belső oldali gumigyűrű rásimuljon a külső falra. Ezután helyezze a belső csatornát a nyílásba, és szerelje össze a belső csatornát és a külső csatornát. Töltse ki a fal és a csatorna közötti rést PU habbal (a beltérhez közeli résnél használjon vízálló tömítőragasztót az esővíz bejutása ellen). A belső csatornának párhuzamosnak kell lennie a belső falfelülettel.

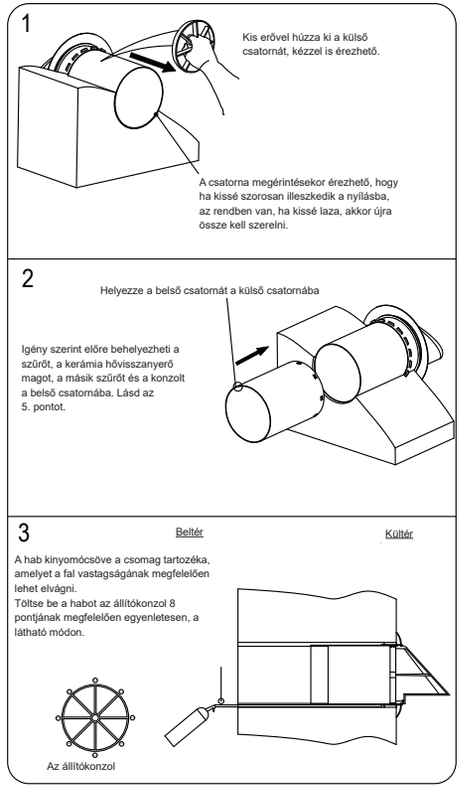


4. Rögzítse a ventilátort és a konzolt az anyával, helyezze a ventilátort a belső csatornába, jelölje meg a furat helyét a falfelületen a pozíciónak megfelelően, vegye ki a ventilátort, fúrjon egy 1*6 mm-es furatot a megjelölt helyre, és helyezze be a tiplit (a csomag tartozéka). Szerelje fel a rögzítőkonzolt egy csavarral (a csomag tartozéka).

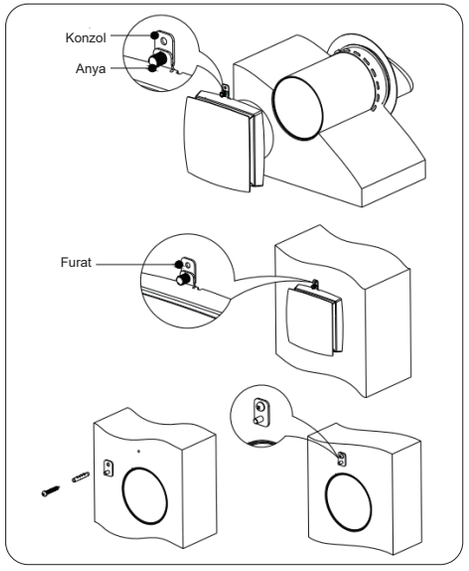

5. Szerelje be a szűrőt, a kerámia hővisszanyerő magot, a másik szűrőt és a konzolt a belső csatornába a helyes sorrendben, a gyár elhagyása előtt ezek az alkatrészeket összeszerelték, így ez a leírás főként karbantartási útmutató részét képezi.

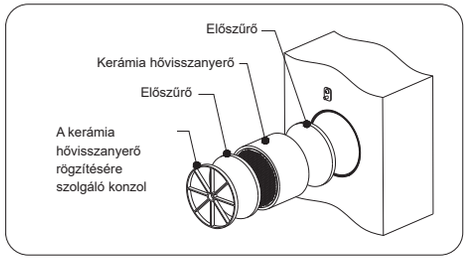

6. Szerelje fel a ventilátort a falfelületre, rögzítse a ventilátort a konzolhoz az anya segítségével.

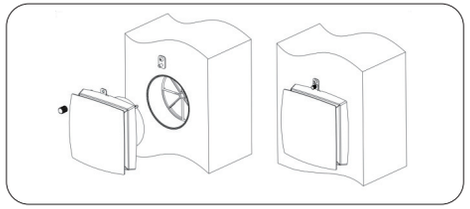


ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Minden elektromos szerelési művelet előtt válassza le a szellőztető berendezést a villamos hálózatról. A szellőztető berendezés egyfázisú AC100-240 V / 50-60 Hz hálózati feszültségre történő csatlakoztatásra van tervezve. Csatlakoztassa a szellőztetőt közvetlenül a csatlakozóaljzathoz.


Használati útmutató a felhasználó és a szakképzett szerelő számára


FUNKCIÓ LEÍRÁSA

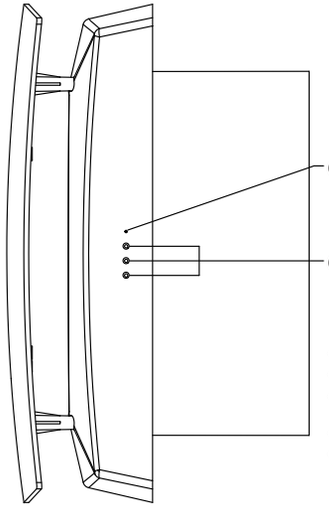

- A zöld szín a befúvást jelzi.
- A piros szín az elszívást jelzi.
- A sárga szín a hővisszanyerési üzemmódot jelzi, amely 75 másodpercenként vált a befúvás és az elszívás között.
- A világító LED-ek száma a ventilátor sebességét jelenti, összesen 3 sebességfokozat van.
- Visszaállítás gomb: alaphelyzetbe állítási funkció.

TÁVVEZÉRLŐ

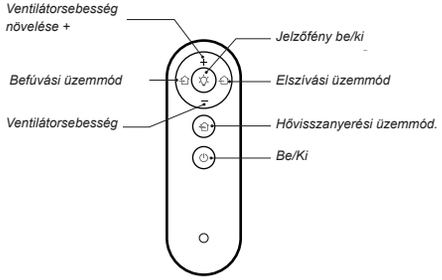


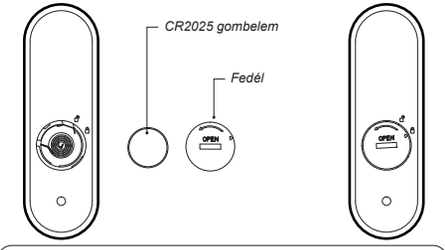

A vezérlő használata előtt helyezze be a gombelemet (a felhasználónak kell biztosítania)

- Az elem behelyezése után forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba az ábrán látható módon, amíg a fedélen lévő háromszög alakú nyíl a lakat szimbólumra nem mutat, ami jelzi, hogy le van zárva.
- Az elem kivételéhez csavarja el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba az ábrán látható módon, amíg a fedélen lévő háromszög alakú nyíl a nyitott lakat szimbólumra nem mutat, ami jelzi, hogy ki van oldva, és az elem kivehető.
- Kérjük, gondosan ügyeljen a távvezérlőre, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek lenyeljék az elemeket, és ezzel balesetet okozzanak.

FŐ-ALÁRENDELT ÖSSZEKAPCSOLÁS SZINKRONIZÁLÁSI FUNKCIÓ

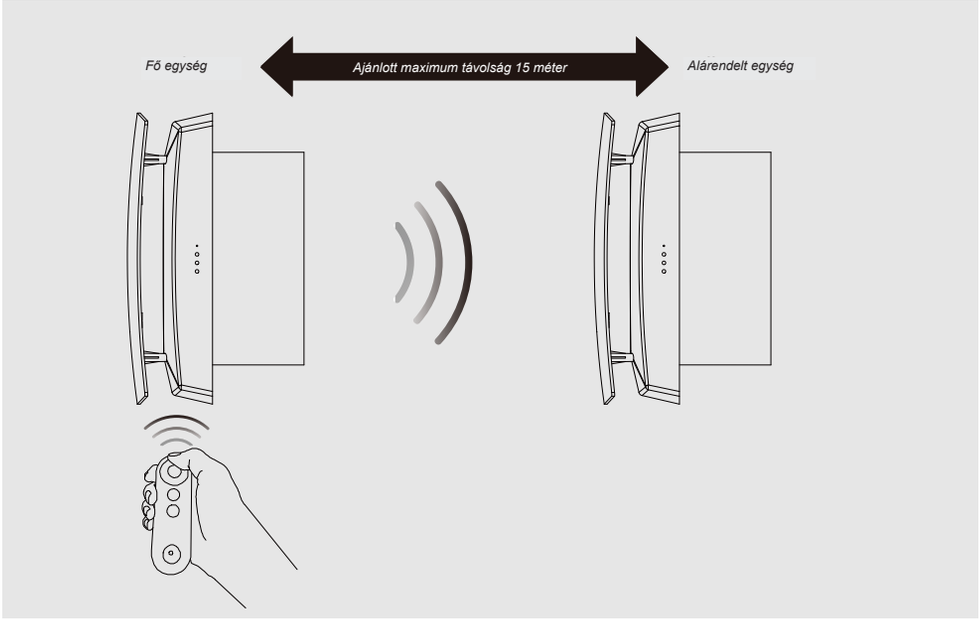

1. Ha a fő/alárendelt egység nincs beállítva, a távvezérlővel bármelyik gép egymástól függetlenül vezérelhető.

2. A fő/alárendelt egység beállítása után a távvezérlővel csak a fő egység vezérelhető. A fő egység pedig továbbítja a jelet az alárendelt egységnek (az alárendelt egység nem kap közvetlen jelet a távvezérlőtől), így az alárendelt egység ugyanabban az üzemmódban működik, mint a fő egység. (Egy fő egységhez több alárendelt egység is csatlakoztatható.)


3. Hővisszanyerési üzemmódban az alárendelt egység ventilátorának forgásiránya ellentétes a fő egységével, az egyéb állapotok megegyeznek a fő egységével.

» A fő egység és az alárendelt egység közötti maximális akadálymentes kommunikációs jeltávolság körülbelül 15 m.»
A fő egység és az alárendelt egység jele képes áthaladni a 180 mm vastag falon, de a hatótávolság kissé csökkenhet.


Használati útmutató a felhasználó és a szakképzett szerelő számára

FŐ EGYSÉG BEÁLLÍTÁSAI

1. Helyezze feszültség alá a szellőztetőt, de KIKAPCSOLT állapotban egy tű segítségével nyomja meg kétszer gyorsan a Visszaállítás gombot (az ábrán látható módon). Egy zöld LED lassan villogni kezd, jelezve, hogy belépett a több készülék összekapcsolásához szükséges csatlakozási állapotba.

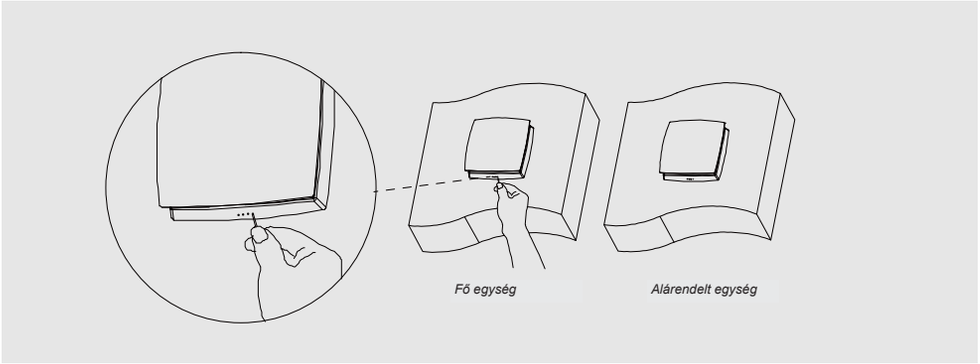


2. Irányítsa a távvezérlőt a gép felé, és nyomja meg a „+” gombot a gép fő egységként való beállításához (a képen látható módon). Egy zöld LED ötször felvillan, majd kialszik, ezzel a beállítás befejeződött. (Figyeljen arra, hogy a fő egység beállítása után ezt az egységet csak a hozzá párosított vezérlővel lehet irányítani.)

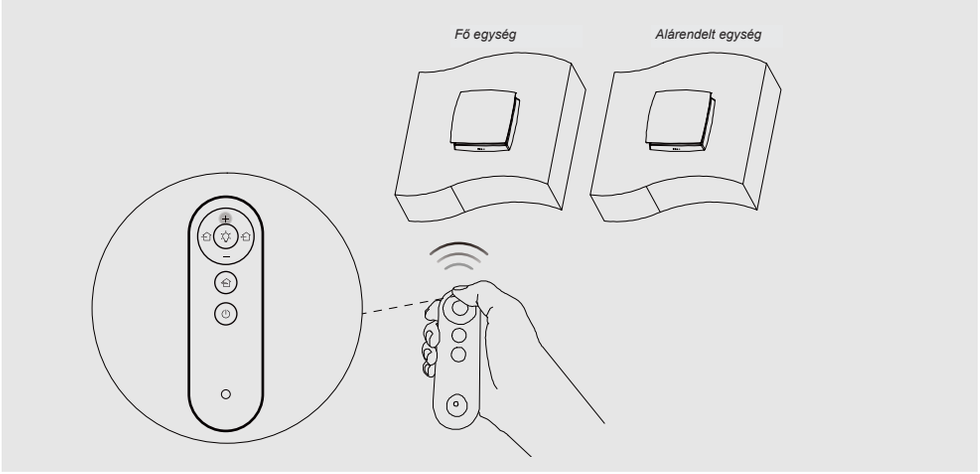


ALÁRENDELT EGYSÉG BEÁLLÍTÁSAI

1. A lépések megegyeznek a fő egység beállításával. Helyezze feszültség alá a szellőztetőt, de KIKAPCSOLT állapotban egy tű segítségével nyomja meg kétszer gyorsan a Visszaállítás gombot (az ábrán látható módon). Egy zöld LED lassan villogni kezd, jelezve, hogy belépett a többes összekapcsolási csatlakozási állapotba.

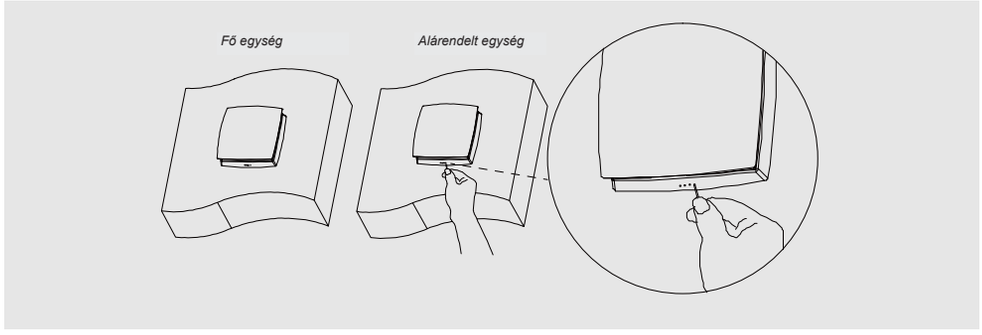


2. Irányítsa a távvezérlőt (ugyanazt a vezérlőt, mint a fő egység beállításánál) az alárendelt egység felé, és nyomja meg a „-” gombot a gép alárendeltként való beállításához (a képen látható módon). Egy piros LED ötször felvillan, majd kialszik, ezzel a beállítás befejeződött (több alárendelt egység is rendelhető a már fő egységként beállított egységhez).

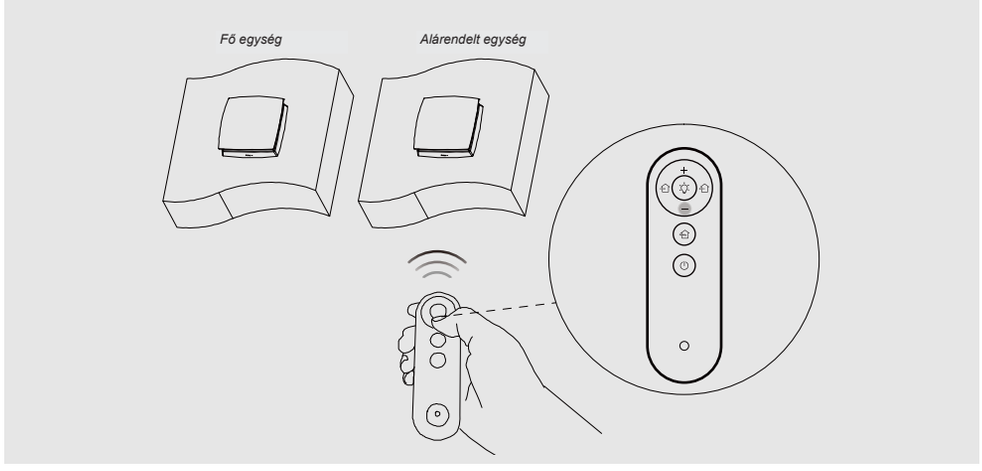

Használati útmutató a felhasználó és a szakképzett szerelő számára

FŐ ÉS ALÁRENDELT EGYSÉGEK VISSZAÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Helyezze feszültség alá a szellőztetőt, de KIKAPCSOLT állapotban egy tű segítségével tartsa nyomva a Visszaállítás gombot több mint 10 másodpercig. Amíg az összes sárga LED 3-szor fel nem villan, jelezve, hogy a szellőztető berendezés fő vagy alárendelt beállítása visszaállításra került.

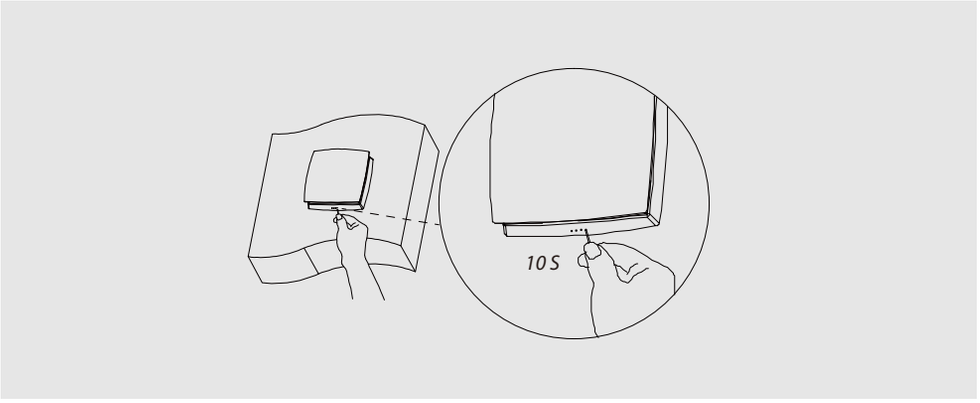

IOT HÁLÓZATI JELLEMZŐK


Olvassa be a jobb oldali QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „smart life” kifejezést az Apple Store vagy Google Play Store kínálatában az alkalmazás telepítéséhez, letöltéséhez és telepítéséhez az eszköz Wi-Fi kapcsolatának használatával. A mobilalkalmazás segítségével vezérelhető az eszköz, és támogatja a Google és Alexa okoshangszóróval történő vezérlési funkciót is.

A csatlakoztatott szellőztető berendezés a fő egység.

Semmilyen alárendelt szellőztető berendezés nem csatlakoztatható a hálózathoz. Ha egy szellőztető berendezés az alárendeltként való beállítás előtt csatlakozott a hálózathoz, az alárendeltként való beállítás után le fog válni a hálózatról. Ez az összekapcsolási ikon csak akkor jelenik meg, ha a fő és alárendelt összekapcsolás be van állítva.

Üzemmód (befúvási üzemmód, elszívási üzemmód, hővisszanyerési üzemmód)

Be/Ki gomb

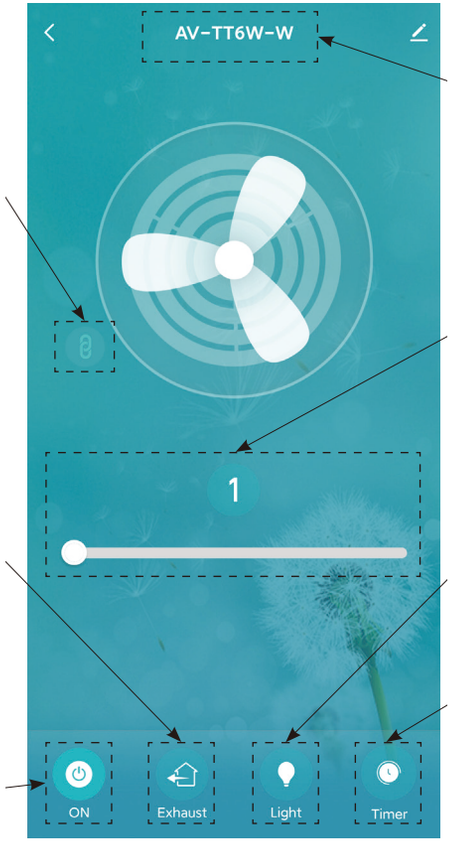

A csatlakoztatott szellőztető berendezés neve. Több szellőztető berendezés is csatlakoztatható különböző nevekkel.

Ventilátorsebesség beállítása, összesen 3 sebességfokozat.

Világítás (LED fények) Be/Ki


Időzítő beállító gombja

Beállítja az időzítő be-/kikapcsolását; a beállított időtartam alatt az üzemmód és a ventilátorsebesség együtt is beállítható.


Használati útmutató a felhasználó és a szakképzett szerelő számára

WIFI CSATLAKOZÁSI LÉPÉSEK


1. Az összekapcsolás előtt kérjük, csatlakoztassa a mobiltelefont az otthoni Wi-Fi útválasztóhoz (kizárólag 2,4 GHz), kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon képes venni a Wi-Fi jelet, amikor a szellőztető berendezés mellé helyezi.

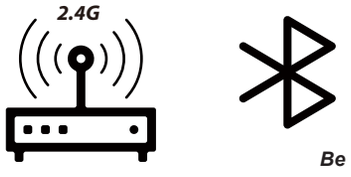

2. Helyezze feszültség alá a szellőztetőt, de KIKAPCSOLT állapotban egy tű segítségével tartsa nyomva a Visszaállítás gombot több mint 5 másodpercig, amíg az összes piros LED villogni nem kezd. Ekkor a szellőztető Wi-Fi csatlakozási állapotban van (a piros LED-ek villognak).

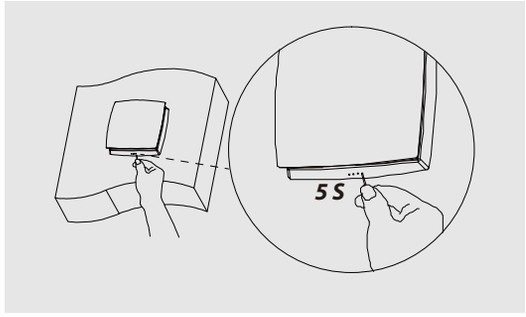


3. Nyissa meg a mobilalkalmazást, lépjen a működtetési oldalra, kattintson az eszköz hozzáadása lehetőségre, és keressen rá az eszközre.

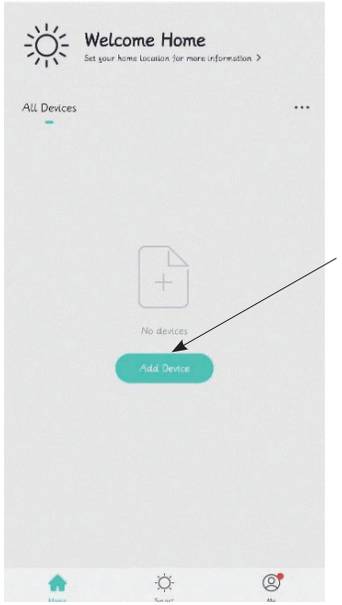


Kattintson az Eszköz hozzáadása gombra

4. Ekkor az alkalmazás veszi a szellőztető berendezés jelét. Kattintson a Hozzáadás gombra a gép hálózathoz való csatlakoztatásához.

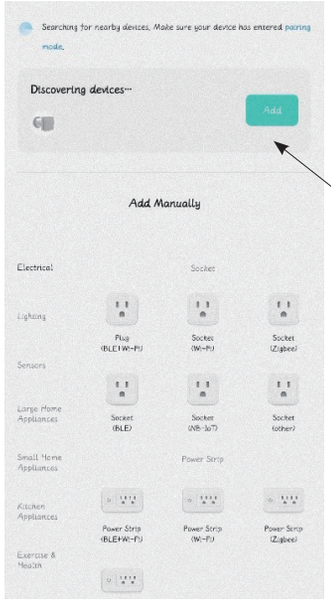

Kattintson a Hozzáadás gombra

5. Keresse meg ugyanazt a Wi-Fi jelet, amelyhez a mobiltelefon kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi nevek megegyeznek, majd adja meg a Wi-Fi jelszót.

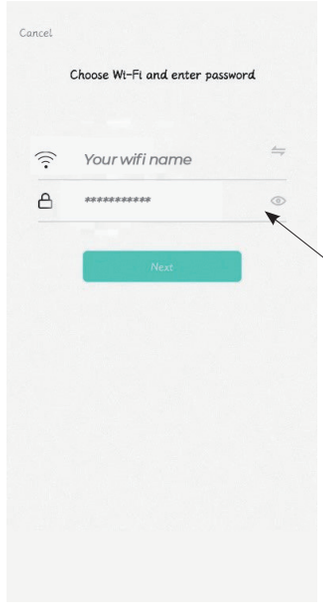

Csatlakozás Az Ön Wi-Fi hálózata

6. A csatlakozás befejezése után a felhasználó beléphet a működtetési oldalra a szellőztető berendezés vezérléséhez.




KARBANTARTÁS


Minden karbantartási művelet előtt válassza le a szellőztető berendezést a tápfeszültségről.

A szellőztető karbantartása a szellőztető felületeinek rendszeres portalanítását, valamint a szűrők tisztítását vagy cseréjét jelenti.

1. A ventilátor karbantartása (évente egyszer).

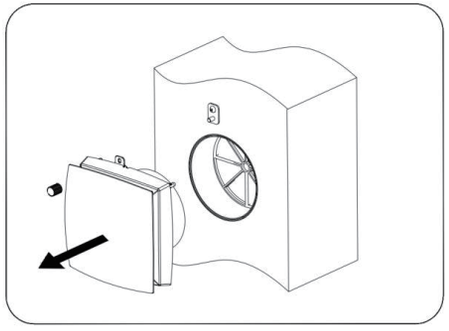


Lazítsa meg az anyát, és húzza meg a szellőztetőt az eltávolításhoz.

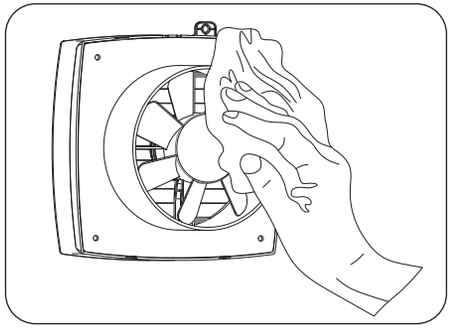

Tisztítsa meg a járókerék lapátjait. A járókerék tisztításához használjon puha kefét, törlőkendőt vagy porszívót. Ne használjon vizet, súrolószert, oldószert vagy éles tárgyakat. A járókerék lapátjait évente egyszer meg kell tisztítani.

2. A hővisszanyerő mag és a szűrő karbantartása (évente 4 alkalommal).

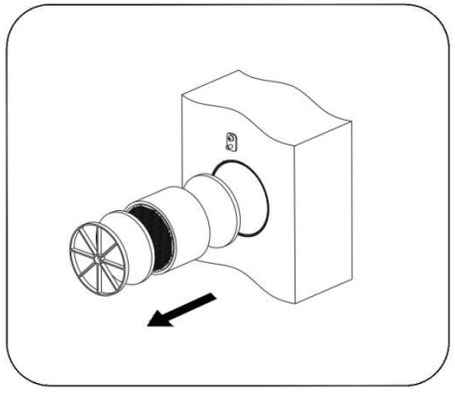

Távolítsa el a légáram-terelőt és a hővisszanyerő mag előtt lévő szűrőt.

Húzza meg a hővisszanyerő mag zsinórját a hőcserélő légcsatornából való kivételéhez.

A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos a hőcserélő kihúzásakor.

Vegye ki a hővisszanyerő mag mögötti szűrőt.

Tisztítsa meg a szűrőt, amilyen gyakran csak koszolódik, de évente legalább 3-4 alkalommal. Tisztítsa meg a szűrőket, hagyja őket megszáradni, majd helyezze be a száraz szűrőket a légcsatornába. Porszívóval történő tisztítás megengedett. A szűrő névleges élettartama 3 év. Csere szűrőkért forduljon az értékesítőhöz.

Még a rendszeres műszaki karbantartás sem biztos, hogy teljesen megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását a hővisszanyerő egységeken.

A magas hőcserélési hatékonyság biztosítása érdekében a hőcserélőt rendszeresen tisztítani kell.

Porszívó segítségével tisztítsa meg a hőcserélőt évente legalább egyszer.

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK

A szellőztető berendezést a gyártó eredeti csomagolódobozában, száraz helyen tárolja.

A tárolási környezet nem tartalmazhat agresszív gőzöket és olyan vegyi keverékeket, amelyek korróziót, valamint a szigetelés és a tömítés deformációját okozhatják. A mozgatási és tárolási műveletekhez használjon emelőberendezést, hogy megelőzze a szellőztető berendezés károsodását a leejtés vagy a túlzott kilengés következtében. Teljesítse az adott árufuvarozási típusra vonatkozó anyagmozgatási követelményeket.

Bármilyen járműtípussal történő szállítás megengedett, feltéve, hogy a szellőztető berendezés védve van a mechanikai és időjárási sérülésektől.

Kerüljön minden mechanikai rázkódást és ütést a mozgatási műveletek során.


HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges okok	Hibák kezelése
A ventilátor nem indul el a szellőztető bekapcsolásakor.	Nincs tápellátás.	Győződjön meg arról, hogy a szellőztető megfelelően csatlakozik az áramellátáshoz, és szükség esetén végezze el a szükséges korrekciókat.
	A motor elakadt, vagy a járókerekek eltömődtek.	Kapcsolja ki a szellőztető berendezést. Hárítsa el a motor elakadását és a járókerék elakadását. Tisztítsa meg a lapátokat. Indítsa újra a szellőztető berendezést.
Alacsony légáram.	Alacsony beállított ventilátorsebesség.	Válasszon magasabb sebességfokozatot.
	A szűrő, a ventilátor vagy a hőcserélő elszennyeződött.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt, és tisztítsa meg a ventilátort és a hőcserélőt. A hőcserélő és a szűrő karbantartásával kapcsolatban lásd a 14. oldalt.
Zaj, rezgés.	A járókerék elszennyeződött.	Tisztítsa meg a járókereket.
	Laza csavarkötés a szellőztető házán vagy a szellőzőburkolaton.	Húzza meg a szellőztető vagy a külső szellőzőburkolat csavarjait.
A fő és alárendelt egységek közötti kapcsolat sikertelen.	A fő és alárendelt egységek beállítása különböző vezérlőkkel történt.	A kézikönyvnek megfelelően használja ugyanazt a távvezérlőt a fő és alárendelt egységek beállításához.
	A szellőztető olyan helyre van telepítve, ahol sok fém veszi körül/ interferenciaforrások vannak a közelben.	A környezetben található túlzott mennyiségű fémszerkezet és interferenciaforrás gyengíti a vezeték nélküli jelet; kérjük, távolítsa el ezeket az interferenciaforrásokat, vagy telepítse másik helyre.
	A fő és az alárendelt egység közötti távolság túl nagy/a közöttük lévő fal túl vastag.	Kérjük, telepítse másik helyre a kézikönyvben feltüntetett távolságnak megfelelően.
	Egyéb	Kérjük, állítsa vissza a fő-alárendelt beállítást (tartsa nyomva a VISSZAÁLLÍTÁS gombot tíz másodpercig), majd egy rövid áramtalanítási időszak után állítsa be újra.
A Wi-Fi kapcsolat sikertelen.	A mobiltelefon 5G Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.	Kérjük, váltson át a 2,4 GHz frekvenciára/hálózatra a csatlakozáshoz.
	Hibás csatlakozás nyilvános Wi-Fi hálózathoz (például bevásárlóközpontok, szállodák stb. Wi-Fi hálózatához, amely regisztrációt és bejelentkezést igényel).	Kérjük, állítsa be megfelelően a Wi-Fi útválasztót.
	Az útválasztón még nincs beállítva fiók és jelszó.	
	Az útválasztó magasabb biztonsági szintre van beállítva.	
	Túllépte az útválasztóhoz csatlakoztatható eszközök korlátját.	
	A Bluetooth ki van kapcsolva a mobiltelefonon.	A csatlakozás sikerességének növelése érdekében kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon.

AIRWOODS
Building Living Quality

AV-TTW6-W

Eco Pair Single Room
Energy Recovery Ventilator
Instruction Manual

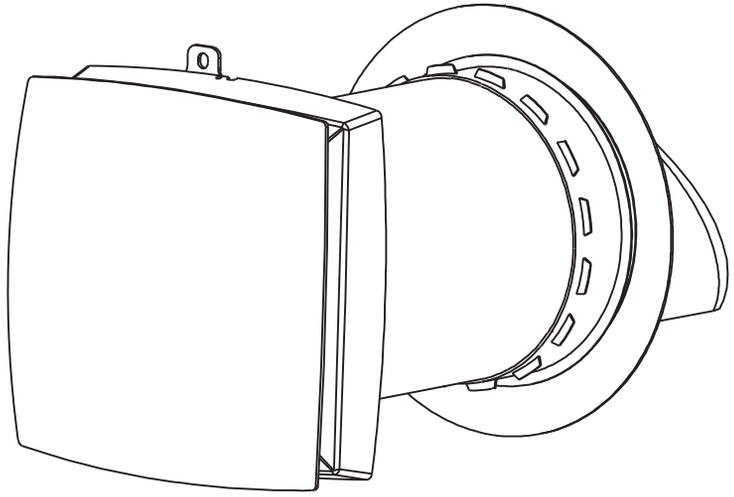

01000000099

CE